
コンピュータミシン 取扱説明書

CPS50シリーズ

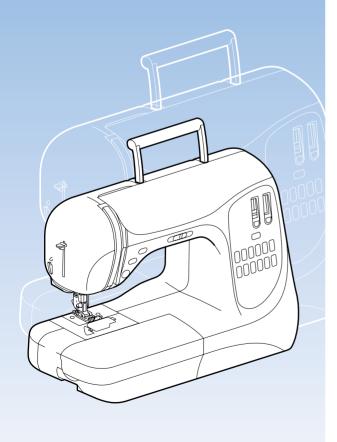

brother

必ずお読みください

1 ぬう前の準備

ぬう前に必要な準備を説明します。

2 ぬい方の基本

基本のぬい方と上手にぬうコツな どを説明します。

お読みください必要に応じて

3 いろいろなぬい方

いろいろなぬい方とその使い方を、説明します。

 $m{4}$ 付録

ミシンのお手入れ方法と困ったと きの対処方法などを紹介します。

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 取扱説明書はなくさないように大切に保管し、いつでも手にとって見られる ようにしてください。

付属品を確認してください


箱をあけたら、まず以下の付属品が揃っているか確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

付属品

箱の中には以下のものが入っています。

■ 本体・ハードケース

ミシン本体です。ミシンを使用しないときは、ケースに入れて収納してください。(部品コード: XC2360-051)

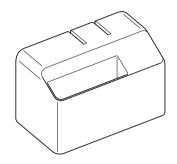

■ 取扱説明書

本書です。大切に保管してください。(部品コード: XC3276-051)



■ 早見表

下糸の準備から上糸を通すまでの手順が確認できます。(部品コード: XC3274-051)



■ 取扱説明ビデオ

ミシンの基本的な使い方をビデオで紹介しています。(部品コード: XC3275-051)



■ 保証書

ミシンを修理するときなどに必要です。大切に 保管してください。



補助テーブル内付属品

補助テーブルの中には、次のものが収納されています。



■ 糸こま押え

上糸をセットするときに使用します。糸こまの大きさによって大/中/小を使い分けます。糸こま押え中は、購入時にミシンの糸たて棒にセットされています。(部品コード大:130012-054,中:X55260-153,小:130013-154)







■ ドライバー

ミシン針を交換するときなどに使用します。 (部品コード: XC8349-051)



■ ミシンブラシ


釜などの細かい部分のほこりを取り除くときに 使用します。(部品コード: X59476-051)



各部の名前とはたらき

ここでは、ミシンの各部の名前とはたらきを説明します。ミシンを使用する前に、よく読んで名前を覚えておきましょう。

前面

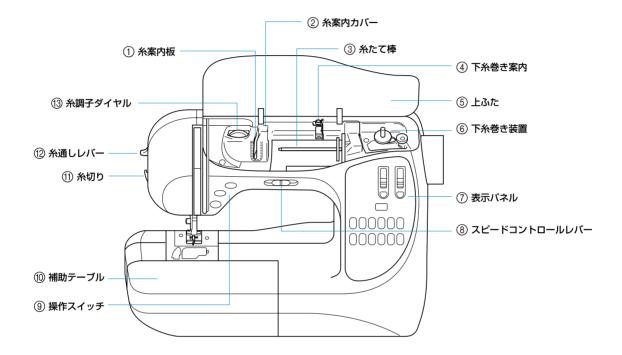

- 1 糸案内板/ ② 糸案内カバー
 上糸を通すときに糸をかけます。
- ③ 糸たて棒糸こまを差し込みます。
- ④ 下糸巻き案内 下糸をボビンに巻くときに糸をかけます。
- ⑤ 上ふたこのふたを開いて糸をセットします。
- ⑤ 下糸巻き装置下糸をボビンに巻くときに使用します。
- ⑦表示パネルぬい方を選択します。(→表紙 E)
- ⑧ スピードコントロールレバー ぬう速さを調節します。

⑨操作スイッチ

ミシンをスタートさせたり、返しぬいをするときなどに使用します。 (→表紙 D)

⑩ 補助テーブル

この中に押えやボビンなどを収納します。袖口など の筒ものをぬうときは、ここを外します。


⑪ 糸切り

ここに引っかけて糸を切ります。

- ② **糸通しレバー** 針に糸を通すときに使用します。
- ③ 糸調子ダイヤル

上糸調子を調節します。

針・押え部

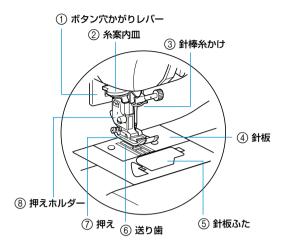

① ボタン穴かがりレバー

ボタン穴かがりをするときに使用します。

② 糸案内皿

糸通し装置を使って針に糸を通すときに、ここに糸 を通します。

③ 針棒糸かけ

上糸をかけます。

4) 針板

まっすぐにぬうための目盛りが付いています。

⑤ 針板ふた

ここを開けてボビンをセットします。

⑥送り歯

ぬう方向に布地を送ります。


(7) 押え

布地を押さえます。5種類の押えが付属しているので、ぬい方に合った押えをセットします。

⑧ 押えホルダー

押えを取り付けます。

右側面・背面

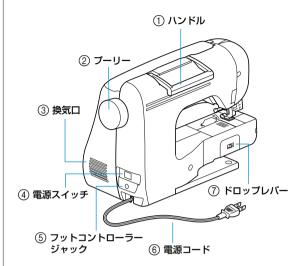

① ハンドル

ミシンを移動するときは、ここを持って持ち上げます。

②プーリー

ぬい目を 1 針ずつ送ったり、針を上げ下げするときに手前に回します。

③ 換気口

モーターの換気用の穴です。ミシンを設置するときは、ここをふさがないようにしてください。

(4) 電源スイッチ

電源を入れるスイッチです。

⑤ フットコントローラージャック

ここに別売のフットコントローラーの接続ジャック を差し込みます。

⑥電源コード

家庭用電源コンセント(AC100V)に接続します。

⑦ ドロップレバー


送り歯を下げるときに使用します。

→お知らせ

● 表紙Bまたは表紙D・Eを開いた状態でページを めくっていくと、操作しながら各部の名前などが 確認できます。

操作スイッチ

ミシンの基本的な操作が手もとでできます。

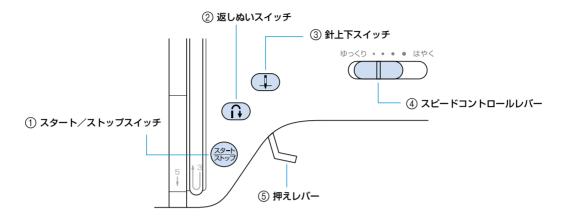

①スタート/ストップスイッチ ストップ

ミシンをスタートまたは停止します。スイッチを押している間は、ゆっくりとぬいます。停止すると、針は下がった (布地に刺さった)状態で止まります。詳細は「ミシンをスタートさせる」(→P.35)で説明します。 ミシンの状態によって、スイッチの色が緑・赤・オレンジに点灯します。

緑:ミシンがスタートできる状態、またはぬっているとき

赤:ミシンがスタートできない状態のとき

オレンジ: 下糸巻き軸が右側になっているとき

②返しぬいスイッチ ()

返しぬいまたは止めぬいをします。返しぬいの場合はスイッチを押している間、ぬった方向の逆にぬいます。止めぬいの場合は、同じ場所で3~5針分ぬってから止まります。詳細は「返しぬいをする」(\rightarrow P.36)で説明します。

③針上下スイッチ 🕕

針の位置を上または下に切り替えます。続けて押すと、1針分ぬえます。

④ スピードコントロールレバー


ミシンの進む速度を調節します。

⑤ 押えレバー

押えを上げ下げします。

表示パネル

前面右側の表示パネルには、ぬい方を選択するスイッチが付いています。

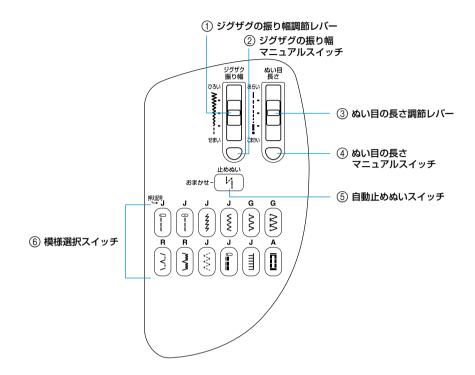

① ジグザグの振り幅調節レバー/ ② ジグザグの振り幅マニュアルスイッチ

模様の幅や針の位置を調節します。ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから、調節レバーで変更します。

- ③ ぬい目の長さ調節レバー/ ④ ぬい目の長さマニュアルスイッチ ぬい目の長さを調節します。ぬい目の長さマニュアルスイッチを押してから、調節レバーで変更します。
- ⑤ **自動止めぬいスイッチ** ぬい始めとぬい終わりで自動的にほつれ止めをするときに使用します。
- ⑥ 模様選択スイッチ

スイッチを押してぬいたい模様を選択します。12種類の模様があります。各スイッチの上には、使用する押えの記号(A・G・J・R)が示されています。詳細は「模様を選ぶ」(→P.48)で説明します。

■ 糸こまネット

腰が強い糸をセットするときに使用します。 (部品コード: XA5523-050)



■押え(5種)

ぬい方に合った押えが用意されています。押えには $A \cdot G \cdot I \cdot J \cdot R$ の記号が記されています。

□ ボタン穴かがり押え <A>

(部品コード: XC2691-051)



□ たち目かがり押え <G>

(部品コード: XC3098-051)



□ 片押え <I>

(部品コード: X59370-051)



□ ジグザグ押え <J>

(部品コード: XC3021-051)



購入時は、押えホルダーに取り付けられています。

□ まつりぬい押え <R>

(部品コード: X56409-051)



■ リッパー

ぬい目をほどいたり、ボタン穴を切り開くときに使用します。(部品コード: X54243-001)



■ ボビン

下糸を巻いて使用します。本機専用のものが 4個付属しています。そのうちの1個は、購 入時に釜にセットされています。(部品コード: X80309-002)



■ ミシン針 (HA × 1)

4種類(計6本)の針が付属しています。糸の太さや布地によって使い分けます。

詳細は「針の種類と使い分け」(→P.25)で 説明します。(部品コード: XC1096-051)




黄 #11 (2本) 赤 #14 (2本) 緑 #16 (1本)

ボーデーラ (1 本) ニット用金 # 11 (1 本)

はじめに

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 お使いになる前に「安全にお使いいただくために」(→P.6)をよくお読みの上、この取扱説明書をご 覧になり各機能の正しい使い方を十分にご理解の上、末永くご愛用ください。 また本書は、読み終わったあとも、いつでもご覧になれるところに保管してください。

製品の特長

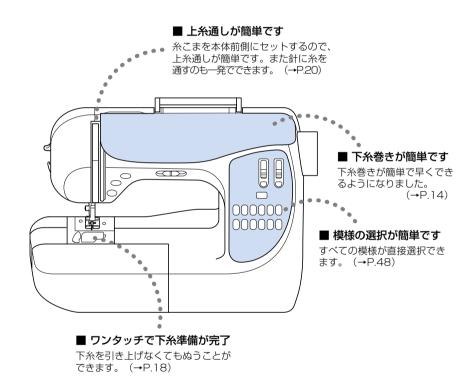

もくじ

	付属品を確認してください	表紙 A
	付属品	表紙 A
	補助テーブル内付属品	表紙 A
	各部の名前とはたらき	表紙 B
	前面	
	針・押え部	表紙 C
	右側面·背面	表紙 C
	操作スイッチ	
	表示パネル	表紙E
	はじめに	2
	製品の特長	2
	安全にお使いいただくために	6
1	ぬう前の準備	11
	電源を入れましょう	12
	電源に関する注意	12
	電源を入れる	13
	電源を切る	13
	下糸をセットしましょう	14
	ボビンに関する注意	14
	下糸を巻く	14
	下糸をセットする	
	上糸を通しましょう	20
	針に糸を通す	23
	腰が強い糸を使うとき	
	下糸を引き出してからぬうとき	
	針を交換するには	25
	針に関する注意	25
	針の種類と使い分け	
	正しい針の見分け方	
	針を交換する	
	押えを交換するには	
	押えに関する注意	
	押えを交換する	
	押えホルダーを外すとき	29
2	ぬい方の基本	31
	ぬってみましょう	
	ミシンかけの手順	
	布地をセットする	
	ミシンをスタートさせる	
	返しぬいをする	
	糸を切る	38

	上手にぬうコツ	39
	糸調子を調節する	39
	ぬい目の長さと幅を調節する	40
	試しぬいをする	
	ぬう方向を変える	
	カーブをぬう	
	厚い布地をぬう	
	薄い布地をぬう	
	伸びる布地をぬう ぬいしろの幅をそろえる	
	便利な機能	
	自動で止めぬいをする	
3	いろいろなぬい方	47
	ぬい方を選びましょう	48
	 ぬい方一覧	
	ぬいしろを始末する	50
	ジグザグ ≹ ∕ 点線ジグザグ ┊	50
	たち目かがり / 🗦	
	地ぬいをする	52
	すそ上げをする	53
	ボタン穴をかがる	55
	ファスナーを付ける	58
	つき合わせ	
	- こ ロ・こ 片返し	
	伸びる布地やゴムテープをぬう	62
	伸縮ぬい 🖁	62
	ゴムテープ付け 🖇	
	アップリケやパッチワーク(クレイジーキルト)をする	
	アップリケ { / {	
	パッチワーク(クレイジーキルト)	
	丈夫にしたいところをぬう	
	三重ぬい』	66
	その他のぬい方	67
	筒ものをぬう	_
	フリーモーションキルトをする	

4	付録	69
	設定	70
	模様設定一覧	70
	針停止位置の変更	71
	お手入れ	72
	本体表面の掃除	72
	釜の掃除	72
	困ったとき	74
	電子音について	76
	上ふたが外れたとき	76
	アフターサービス	77
	仕様	78
	本体仕様	
	索引	79
	 別売オプション	

安全にお使いいただくために

本書および本機で使われている表示や絵文字は、本機を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 その表示や意味は次のとおりです。



● この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



● この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。



特定しない禁止事項



特定しない危険通告



分解してはいけません



感電の危険があります



水に濡らしてはいけません



火災の危険があります



特定しない義務行為



やけどの危険があります



電源プラグを抜いてください

本製品を安全にお使いいただくために、以下のことがらを守ってください。



警告



● 一般家庭用電源 AC100V の電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。





- 以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを 抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。
 - ・ ミシンのそばを離れるとき
 - ミシンを使用したあと
 - ・ 運転中に停電したとき
 - ・ 接触不良、断線などで正常に動作しないとき
 - ・ 雷が鳴りはじめたとき





注意



● 延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線は しないでください。火災・感電の原因となります。





●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。





●電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ず プラグの部分を持って抜いてください。電源コードを 引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因と なります。





●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめて、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。



注意



● 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となります。





● 直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。ミシンの使用温度は0~40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、ミシン本体や電源コードの皮膜が溶けて火災・感電の原因となります。





● スプレー製品などをご使用の部屋では使用しないでください。スプレーへの引火によるやけどや火災の原因となります。





● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下などしてケガをする原因となります。





● ミシン本体の換気口をふさがないでください。換気口は、 必ず壁から30cm以上離してお使いください。また、換 気口やフットコントローラーに糸くずやほこりがたまら ないようにしてください。火災の原因となります。









● ミシン本体の上に花びんや水の入った容器を置くなどして、ミシン本体に水をこぼさないでください。万一、内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。









● 換気口や内部に異物を入れたり、ドライバーなどを差し込まないでください。高圧部に触れて感電のおそれがあります。万一、異物が入った場合は、使用をやめてお近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。



▲ 注意



● ミシン本体の重さは約7.5kgあります。ミシン本体を持ち運びする際は急激、または不用意な動作をしないでください。 腰や膝を痛める原因となります。





● ミシン本体は、必ずハンドルを持って持ち運びをしてください。他の部分を持つとこわれたりすべって落としたりして、ケガの原因となります。





● ミシン本体には取扱説明書に記載されている正規の部品を使用してください。他の部品を使用するとケガ・故障の原因となります。





● お客様で自身での分解、修理および改造は行わないでください。火災・感電・ケガの原因となります。指定以外の内部の点検・調整・掃除・修理は、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にで依頼ください。





● 取扱説明書に記載されている整備は、必ず電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。ケガ・感電の原 因となります。





● ミシン操作中は、針の動きに十分で注意ください。また、 針、プーリー、天びんなど、動いているすべての部品に 手を近づけないでください。ケガの原因となります。





● 縫製中、布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガ・針折れの原因となります。





● 針の下などに指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。





● 上糸、下糸等に関する操作については、取扱説明書の指示に従って正しく行ってください。取り扱いを誤りますと、縫製中、糸がらみ等が発生し、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。





注意



● 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。





● 万一、ミシン本体を落としたり、破損したり、故障したりした場合は、ただちに使用をやめてお近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





● 万一、煙が出ている、変な臭いがする、異常音がするなどの状態のときはすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対に行わないでください。





● ミシン本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、お子様の手の届かないところに保管するか廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息のおそれがあります。





● お子様の玩具として使用しないでください。お子様がで使用になるときや、お子様の近くでで使用になるときは、お子様がケガをしないよう十分で注意ください。



お願い

- このミシンは日本国内向け、家庭用です。外国では使用できません。 This sewing machine can not be used in a foreign country as designed for Japan. 職業用としてご使用になった場合の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- 仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容を許可なく無断で複製することは禁じられておりますので、ご了承ください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ◆ 本書の内容について、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

ぬう前の準備

ここでは、ぬう前に必要な準備を説明します。

電源を入れましょう	12
下糸をセットしましょう	14
上糸を通しましょう	20
針を交換するには	25
押えを交換するには	28

電源を入れましょう

ミシンの電源を入れます。

まず、電源について気をつけなければいけないことを説明します。

電源に関する注意



警告



● 一般家庭用電源 AC 100V の電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



● 以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。火災・ 感電・故障の原因となります。



- ミシンのそばを離れるとき
- ・ ミシンを使用したあと
- 運転中に停電したとき
- ・ 接触不良、断線などで正常に動作しないとき
- 雷が鳴りはじめたとき

A

注意



● 延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線はしないでください。火 災・感電の原因となります。



● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。




- ●電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ずプラグの部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめて、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。
- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災の原因となります。

電源を入れる

1 本体右側面から電源コードを引き出しま す。

電源プラグを持って引っ張ってください。

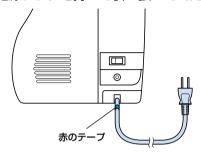

- ●電源コードの端には、赤のテープが巻いてあります。この印が見えたら、電源コードをそれ以上引き出さないでください。
- ② 電源プラグを家庭用電源コンセント (AC100V) に差し込みます。



3 本体右側面の電源スイッチの右側(I側)を押します。



■ 電源が入り、手もとランプと表示パネルのランプが点灯します。

電源を切る

ミシンを使い終わったら、電源を切ります。また、ミシンを移動するときは、必ず電源を切ってから移動してください。

- 1) ミシンが止まっていることを確認します。
- 本体右側面の電源スイッチの左側(○側) を押します。



- ▶ 電源が切れ、ランプが消えます。
- **3 電源プラグをコンセントから抜きます**。 電源プラグを持って抜いてください。
- 4 電源コードを 1 ~5cm ほど引いてから 手を離します。
 - ▶ 電源コードが本体に収納されます。

お願い

 ■運転中に停電が発生したときは、電源スイッチを 切ってから電源プラグを抜いてください。再度ミシンを動かす場合は、手順に従って正しく操作してください。

下糸をセットしましょう

下糸用の糸をボビンに巻いてから、ミシンにセットします。まず、ボビンに関して気をつけなければいけないことを説明します。

ボビンに関する注意

lack


注意



● 必ず専用ボビン (部品コード: X80309-002) をご使用ください。他のボビンを使用すると、ケガ・故障の原因となります。


お願い

● 付属のボビンは本機専用のものです。従来品を使用すると、正しく動作しません。必ず付属品、または**専用ボビン** (部品コード: X80309-002) をご使用ください。



下糸を巻く


下糸用の糸をボビンに巻きます。糸とボビンを用意してください。

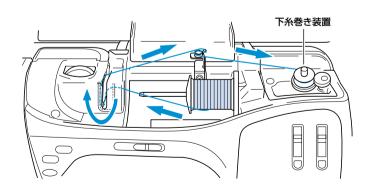

→お知らせ

● 下糸を巻くときの糸を通す順番が、本体に点線で示されています。そちらもあわせて見てください。


- 1 電源を入れます。
 - ●「電源を入れる」(→P.13)を参照してください。
- 2 上ふたを上に開けます。




3 ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を 合わせて、ボビンを軸に差し込みます。



4 軸にセットしたボビンを右側に押します。




5 糸たて棒に差し込んである糸こま押えを 抜きます。

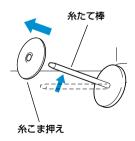


6 下糸用の糸こまを糸たて棒に差します。

糸こまを横にして、下側から手前に糸が 出る向きにして差します。




- 正しい向きにセットしないと、糸たて棒 に糸がからまることがあります。
- かからないできます。
 からないできます。
 からないできます。
 からないできます。
 からないできます。


糸こま押えは少し丸みをおびている平らな面を左側にして、糸こまが糸たて棒の右端までいくように右いっぱいまで差し込みます。



● 糸こま押えは大/中/小の3種付属しています。糸こまの直径より大きい糸こま押えを使用してください。購入時は、糸たて棒に糸こま押え中がセットされています。




● 綾巻き (チーズ巻き) の糸こまを使用する ときは、糸こま押え小を使用し、糸こまか ら少し離してセットします。




注意




- 糸こまの向きや糸こま押えが 正しくセットされていない と、糸たて棒に糸がからまり、 針折れの原因となります。
- 糸こま押え大/中/小は糸こ まの大きさに合わせてご使用 ください。糸こまより小さい 糸こま押えを使用すると、糸 こまの切り欠きなどに糸が 引っかかり、針折れの原因と なります。




糸こまを右手で押さえながら左手で糸を 引き出し、糸案内カバーの後ろ側から手 前に糸をかけます。

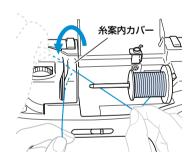


糸案内板の右側から下を通して糸をかけ ます。

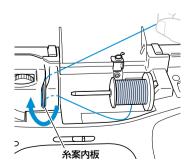

糸を右に引いて下糸巻き案内の凸部に向 こう側から糸をかけ、皿の間に左回りに 糸をかけます。

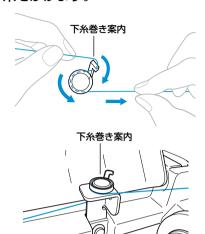

下糸巻き案内にかけた糸を左手で押さえ、 引き出した糸を右手でボビンに時計回り に4~5回巻き付けます。



糸の端をボビン受け座のガイドミゾに 引っかけて、右に引きます。




▶ 糸が適切な長さで切れます。

注意




● 必ず上記の方法で糸を切って ください。 ガイドミゾのカッ ターで糸を切らずに下糸を巻 くと、糸量が少なくなったと きにボビンに糸がからまり、 針が折れたり、曲がったりす るおそれがあります。


13 スピードコントロールレバーを右(はやく)に動かします。

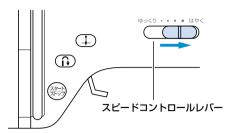


14 (スタート/ストップスイッチ) を 1 回押します。

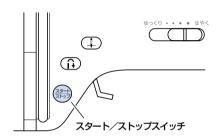

- ★ボビンが回転し、下糸巻きがスタートします。
- ▶ 巻き終わるとボビンの回転が止まります。
- 15 (スタート/ストップスイッチ) を 1 回押します。
 - ▶ ミシンがストップします。
- 16 巻き終わりの糸をはさみで切ります。



17 下糸巻き軸を左に戻し、ボビンを軸から 外します。



18 スピードコントロールレバーをもとに戻しておきます。

A

注意



● 下糸は正しく巻かれたものを で使用ください。下糸の巻き 方が悪いと、針折れや糸調子 不良の原因となります。









か知らせ

● 下糸を巻いたあとにミシンをスタートさせたり プーリーを回すと、「ガチャ」という音がすることがありますが、故障ではありません。

下糸をセットする

下糸を巻いたボビンを釜にセットします。

1 注意



● 下糸は正しく巻かれたものを で使用ください。下糸の巻き 方が悪いと、針折れや糸調子 不良の原因となります。











がお願い

● 付属のボビンは本機専用のものです。従来品を使用すると、正しく動作しません。必ず付属品、または専用ボビン(部品コード: X80309-002)をご使用ください。




1 針板ふたの右側にあるつまみを右に動か します。




▶ 針板ふたが開きます。

2 針板ふたを取り外します。


3 右手でボビンを持ち、左手で巻き終わり の糸を持ちます。




- ボビンを落とさないように注意してください。
- 4 糸が左巻きになるようにして、右手でボ ビンを釜に入れます。

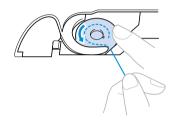

- ●糸の方向に注意してください。
- 5 右手でボビンを軽く押さえ、左手で巻き 終わりの糸を図のように引っかけます。



6 図のようにミゾにそって糸を通し、手前 に引きます。



カッターで糸が切れます。


1 注意



★ビンは必ず指で押さえ、正 しい方向から糸が出るように セットしてください。万一、 ボビンを逆の方向にセットす ると、針折れや糸調子不良の 原因となります。

7 針板ふたをもとに戻します。

針板ふたの左下の部分を本体に差し込ん でから、右側を上から押します。



▶ 下糸のセットが完了します。


次に上糸を通します。「上糸を通しましょう」(→次ページ) に進みます。

→お知らせ

下糸は引き出さずに、このままぬい始めることができます。下糸を引き出してからぬう場合は、上糸を通してから「下糸を引き出してからぬうとき」(→P.24)を参照してください。

上糸を通しましょう

上糸用の糸をセットし、針に通します。

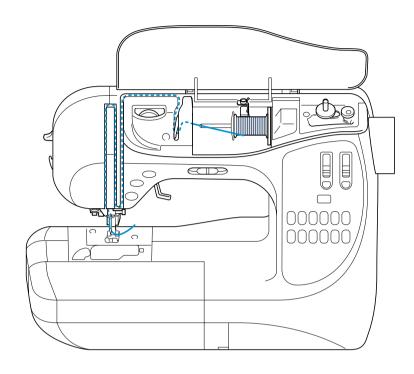

1 注意




● 上糸通しは指示に従って、正しく行ってください。糸が正しく通されていない場合、糸がからんで針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

→お知らせ


● 上糸を通す順番が、本体に実線(一)で示されています。そちらもあわせて見てください。

- 1 電源を入れます。
 - ●「電源を入れる」(→P.13)を参照してください。
- 2 押えレバーを上に上げます。

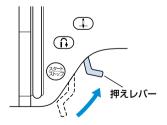


- 押えが上がります。
- ●押えが下がっていると、上糸を通すことができません。


3 (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上に上げます。

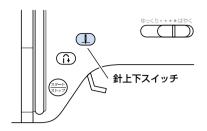


● 針が正しく上に上がっていない場合、上糸を通すことができません。プーリーのしるしが下図のように上にきている状態が、正しい位置です。この位置にきていないときは、必ず針上下スイッチで針を上に上げてから、以降の操作をしてください。

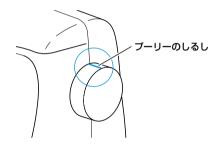

4 上ふたを上に開けます。




5 糸たて棒に差し込んである糸こま押えを 抜きます。

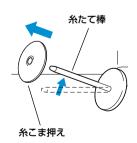


6 上糸用の糸こまを糸たて棒に差します。

糸こまを横にして、下側から手前に糸が 出る向きにして差します。




- 正しい向きにセットしないと、糸たて棒に糸がからまることがあります。
- 7 糸こま押えを糸たて棒に差し込みます。

糸こま押えは少し丸みをおびている平らな面を左側にして、糸こまが糸たて棒の右端までいくように右いっぱいまで差し込みます。



● 糸こま押えは大/中/小の3種付属しています。糸こまの直径より大きい糸こま押えを使用してください。購入時は、糸たて棒に糸こま押え中がセットされています。



● 綾巻き (チーズ巻き) の糸こまを使用する ときは、糸こま押え小を使用し、糸こまか ら少し離してセットします。




1 注意



- 正しくセットされていない と、糸たて棒に糸がからまり、
 - 針折れの原因となります。


 糸こま押え大/中/小は糸こまの大きさに合わせてご使用ください。糸こまより小さい糸こま押えを使用すると、糸こまの切り欠きなどに糸が引っかかり、針折れの原因と

● 糸こまの向きや糸こま押えが




8 糸こまを右手で押さえながら左手で糸を引き出し、糸案内カバーの後ろから手前 に糸をかけます。


なります。

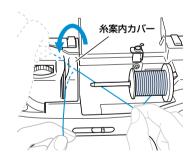


会別のおりますのおります。

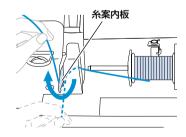

10 糸案内板に引っかけた糸を右手で押さえ、 ミゾにそって上→左→下→上→下の順に 糸を通します。

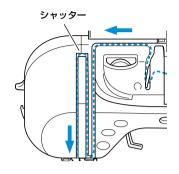

このとき押えが下がっていると図のシャッターが閉まった状態になるため、 上糸を通すことができません。必ず押え を上げてシャッターが開いている状態で 上糸を通してください。



1 針の根もとにある針棒糸かけに糸をかけます。




このあと、糸通し装置を使って糸を針に 通します。「針に糸を通す」(→次ページ) に進みます。


針に糸を通す

糸通し装置は 11~16番のミシン針を使うときに使用できます。針についての詳細は「針の種類と使い分け」(→P.25)で説明します。


1 針棒糸かけにかけた糸の端を左に引き、 糸案内皿の間に前から糸を通します。

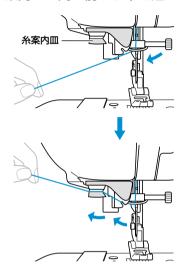

2 本体左側面の糸切りに糸を引っかけて切ります。

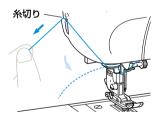

3 押えレバーを下に下げます。

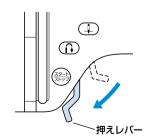


押えが下がります。

4 本体左側面の糸通しレバーを「ガチャ」と 音がするまで下げます。



▶ 糸が針穴に通ります。

- **5** 糸通しレバーから手を離します。
- 6 通った糸の輪の部分をゆっくりと引き、 糸の端を引き出します。



7 押えレバーを上に上げ、糸の端を押えの間に通して後ろ側に 5cm ほど引き出します。



▶ 上糸のセットが完了します。

これで下糸と上糸の準備ができました。


がお願い

● 針が正しく上に上がっていないと、糸通し装置で 糸を通すことができません。必ず針上下スイッチ で針を上に上げてから操作してください。

腰が強い糸を使うとき

ナイロン透明糸やメタリック糸などの腰が強い糸を 使用する場合は、付属の糸こまネットを糸こまに付 けてから糸たて棒にセットします。

ネットが長い場合は、糸こまの大きさに合わせて 折って使用します。

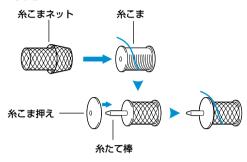


下糸を引き出してからぬうとき


ギャザーやフリーモーションキルトをぬう場合など、 あらかじめ下糸を引き出しておくときは、以下の操 作を行います。

- 1 ボビンを釜に入れます。
 - ●「下糸をセットする」(→P.18)の~ ⑤ を参照してください。
- 2 引き出した糸をミゾにそって通します。


このとき、カッターで糸を切らないでください。

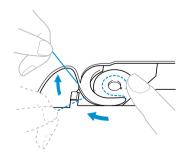


3 左手で上糸を軽く持ち、↓ (針上下スイッチ)を2回押します。

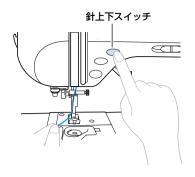

- ▶ 下糸が針穴から輪になって引き出されます。
- 4 上糸をゆっくりと上に引きます。

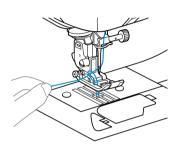


5 下糸を5cmほど引き出し、上糸とそろえて押えの下を通します。

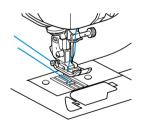

6 針板ふたをもとに戻します。

針板ふたの左下の部分を本体に差し込ん でから、右側を上から押します。



針を交換するには

ここでは、ミシン針について説明します。 まず、針について気をつけなければいけないことを説明します。

針に関する注意

針を取り扱うときの注意を説明します。以下の注意を守らないと、針が折れて飛び散るなど大変危険です。よく読んで必ず守ってください。



注意



● 針の交換は必ず電源スイッチを切って行ってください。万一、スタート/ストップスイッチが押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。



- 針は必ず家庭用ミシン針 (HA × 1) をご使用ください。その他の針を使用すると針折れや故障の原因となります。
- 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。

針の種類と使い分け

ミシン針は布地や糸の太さによって使い分けます。次の表を参考にして、布地に合った糸と針を選んでください。

布地の特徴・種類		ミシン糸		
		太さ	針の種類	
ブロード	カタン糸	en- en		
タフタ	合繊糸	60~80	11~14	
フラノ・ギャバシン	絹糸	50~80		
ローン	カタン糸	60~80	00 00	
ジョーゼット	合繊糸		9~11	
ポーラ	絹糸	50~80		
デニム	カタン糸	30~50		
コーデュロイ	合繊糸	50	14~16	
ツィード	絹糸			
ジャージ	1	用糸 50~60	ゴールデン針 11~14	
トリコット	一ット用示			
	カタン糸	50~80	9~14	
れやすい布地	合繊糸			
	絹糸			
w 千幺の担合	合繊糸	30	14~16	
ツァボツ物ロ	絹糸			
	ブロード タフタ フラノ・ギャバシン ローン ジョーゼット ポーラ デニム コーデュロイ ツィード ジャージ トリコット	70 特徴・種類	大さ 大さ 大さ 大さ 大さ カタン糸 日本 ケッチ カタン糸 日本 ケッチ カタン糸 日本 ケッチ カタン糸 日本 ケッチ カタン糸 ローン カタン糸 日本 日本 カタン糸 日本 日本 カタン糸 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	

→お知らせ

- 糸は数字が小さいほど太く、針は数字が大きいほど太くなります。
- ゴールデン針は伸縮性のある布地や目がとびやすい布地に使用します。
- ナイロン透明糸は、布地や糸にかかわらず14~ 16番の針を使用してください。
- 購入時は、11番の針がミシンに取り付けられています。

1 注意



● 布地と糸と針の組み合わせは、前ページの表に従ってください。組み合わせが適切でない場合、特に厚い布地(デニム等)を細い針(9~11番)でぬうと、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。また、ぬい目がふぞろいになり、ぬいじわや目とびの原因にもなります。


正しい針の見分け方

針が曲がった状態で使用すると、途中で折れてしまうことがあり非常に危険です。

使用する前に、針の平らな面を平らな板に合わせ、 針と板のすき間が平行かどうかを確認します。




■ 良い針




■ 悪い針

すき間が平行でない場合は、針が曲がっていま す。その針は使用しないでください。



針を交換する

針を交換します。「正しい針の見分け方」で確認した まっすぐな針と付属のドライバーを用意してくださ い。

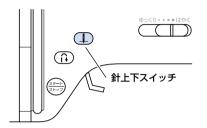


2 電源を切ります。




3 押えレバーを下に下げます。



4 左手で針を持ちながら、右手でドライ バーを手前に回して針の止めネジをゆる め、針を抜きます。




● 止めネジをゆるめたりしめたりするとき に、無理な力を加えないようにしてくだ さい。故障の原因となります。



5 新しい針の平らな面を後ろ側に向けて、 ストッパーにあたるまで差し込みます。



6 針を左手で押さえたまま、ドライバーで 止めネジをしめます。



1 注意



針は必ずストッパーに当たるまで差し込み、止めネジを付属のドライバーで確実にしめてください。針が十分に差し込まれていなかったり、ネジのしめ方がゆるいと、針折れや故障の原因となります。

押えを交換するには

押えとは、布が浮かないように押さえる部品のことをいいます。まず、押えについて気をつけなければいけないことを説明します。

押えに関する注意

lack

注意




- 押えの交換は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。万一、スタート/ストップスイッチが押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。
- 模様に適した押えを使用してください。誤った押えを使用すると、針が押えに当たったり、折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 押えは必ず本機専用の押えをで使用ください。その他の押えを使用するとケガ・ 故障の原因となります。

押えを交換する

押えの取り外し方と取り付け方を説明します。

1 (針上下スイッチ) を 1 回または 2 回押し、針を上に上げます。

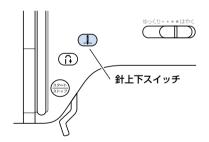


▶ 針が上に上がります。

2 電源を切ります。




3 押えレバーを上に上げます。

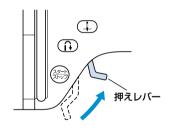

押えが上がります。


4 押えホルダーの後ろ側の黒いボタンを押します。

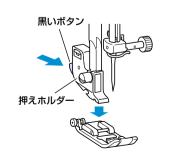

押えが押えホルダーから外れます。

5 新たに取り付ける押えのピンの部分と押 えホルダーのミゾが合う位置に押えを置 きます。

押えに記されている A·G·I·J·Rの押え記号が読める向きに置きます。

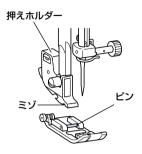

毎期をは、 毎日では、 毎日では



▶ 押えが取り付けられます。


7 押えレバーを上げて、押えが取り付けられていることを確認します。

押えホルダーを外すとき


お手入れをするときや別売のキルト押えなどを取り付けるときは、押えホルダーを外します。付属のドライバーを用意します。

- 押えホルダーを外すとき
- (1) 押えを外します。
 - ●「押えを交換する」(→前ページ)を参照してください。


ドライバーで押えホルダーのネジをゆる めます。



- 押えホルダーを取り付けるとき
- 1 押えホルダーを押え棒の左側と下側に合わせます。

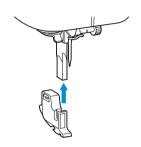

| 押えホルダーを右手で押さえ、左手でドライバーを回してネジをしめます。



お願い

● 押えホルダーが正しく取り付けられていないと、 正しい糸調子にならないことがあります。

ぬい方の基本

ここでは、基本のぬい方と上手にぬうコツなどを説明します。

ぬってみましょう	32
上手にぬうコツ	39
便利な機能	45

ぬってみましょう

ここでは、基本のぬい方を説明します。 ミシンをかける前に、注意事項を説明します。



注意



● ミシン操作中は、針の動きに十分ご注意ください。また、針、プーリー、天びん など、動いているすべての部品に手を近づけないでください。ケガの原因となり ます。




- 縫製中は布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガ・針折れ の原因となります。
- 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。
- ぬう際には、まち針などが針に当たらないように注意してください。針が折れた り、曲がったりするおそれがあります。





ミシンかけの手順

ミシンをかけるときの基本の手順は次のとおりです。

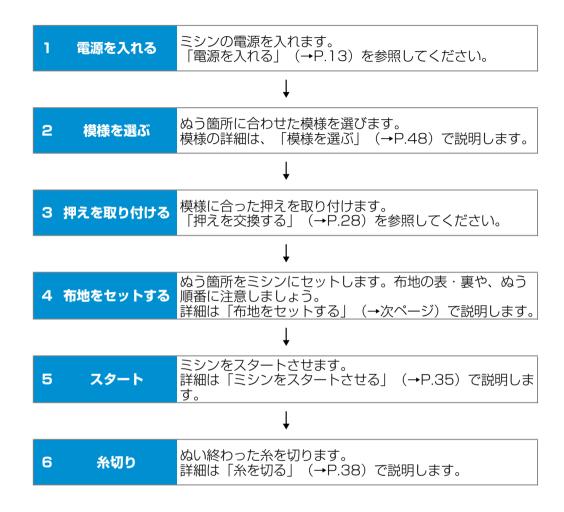

布地をセットする


布地の表・裏や、ぬう順番に注意して布地をセット します。

1 電源を入れます。



このとき、模様は「直線(左)」が自動的に選択されます。

② ① (針上下スイッチ) を 1 回または 2 回押し、針を上に上げます。

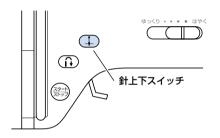


3 押えの下に布地を置きます。

ぬいしろが右側になるように置くと、 まっすぐにぬいやすく、余分な布地が じゃまになりません。

4 左手で糸と布地を押さえ、右手でプー リーを手前に回して布地に針を刺します。

返しぬいをする場合は、その分手前の位置に針を刺します。

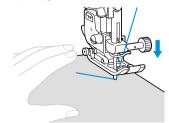

5 押えレバーを下に下げます。



布地がセットできました。

ミシンをスタートさせる


準備ができたら、ミシンをスタートさせます。 ミシンをスタートさせるには、指で操作する方法と、 別売のフットコントローラーを使って足で操作する 方法があります。

■ 指で操作する


操作スイッチの (スタート/ストップス イッチ) を押して操作します。

1 スピードコントロールレバーを左右に動かして、速度を調節します。

左にすると遅く、右にすると速くなります。

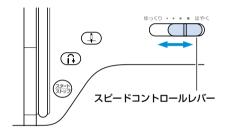

② (スタート/ストップスイッチ) を 1 回押します。

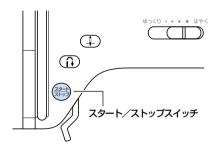

- ▶ ミシンがスタートします。
- スタート直後とスタート/ストップスイッチ を押し続けている間は、ゆっくり進みます。
- はい終わりまで進んだら、もう一度(スタート/ストップスイッチ)を1回押します。
 - ▶ 針が下がった(布地に刺さった)状態でミシンが止まります。

■ 足で操作する


別売のフットコントローラーを使って足で操作 します。



1 電源を切ります。


フットコントローラーを接続するときに、 あやまってミシンが動作しないよう、必 ず電源を切っておきます。

本体右側面のフットコントローラー ジャックに、フットコントローラーのプラグを差し込みます。

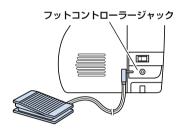

- **3** 電源を入れます。
- 4 スピードコントロールレバーを左右に動かして、速度を調節します。

左にすると遅く、右にすると速くなります。

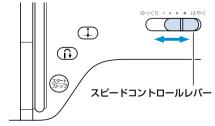

● スピードコントロールレバーで設定した速度が、 フットコントローラーの最高速度になります。 あう準備ができたら、フットコントローラーをゆっくり踏み込みます。

深く踏み込むと速く、浅く踏むと遅くなります。



- ●強く踏むとミシンが速く進んでしまうので注意してください。
 - ▶ ミシンがスタートします。
- 協い終わりまで進んだら、踏むのをやめます。
 - 針が下がった(布地に刺さった)状態でミシンが止まります。

お知らせ

- フットコントローラージャックにフットコントローラーのプラグが差し込まれていると、操作スイッチのスタート/ストップスイッチは使用できません。
- ミシンを止めると、針は下がった状態になります。ミシンを止めたときに針が上になるように設定を変更することもできます。詳細は「針停止位置の変更」(→P.71)を参照してください。

1 注意








- フットコントローラーに糸く ずやほこりなどがたまらない ようにしてください。火災・ 感電の原因となります。
- フットコントローラーの上に 物を置かないでください。ケ ガ・故障の原因となります。
- 長期間で使用にならないときは、フットコントローラーの プラグをジャックから抜いてください。火災・感電の原因となります。


返しぬいをする

他のぬい目と重ならないところやあき止まりなどの 直線ぬいのときに、糸の端がほつれないように返し ぬいをします。

1 ぬう端から3~5針分手前に針を刺します。




2 🕠 (返しぬいスイッチ)を押します。

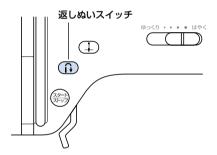


- ▶ 返しぬいスイッチを押している間、後ろに向かって針が進みます。
- 3 3~5針ほどぬったら、返しぬいスイッ チから手を離します。
 - ミシンが止まります。


4 (スタート/ストップスイッチ)を 押すか、またはフットコントローラーを 踏みます。

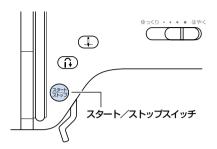


- スタートの手順は、「ミシンをスタートさせる」(→P.35)を参照してください。
 - ▶ 通常の向きに針が進みます。



- 5 ぬい終わりまできたら、① (返しぬい スイッチ)を押します。
 - ▶ 返しぬいスイッチを押している間、後ろに向かって針が進みます。

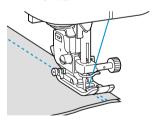

- 6 3~5針ほどぬったら、 (近) (返しぬい スイッチ) から手を離します。
 - ミシンが止まります。

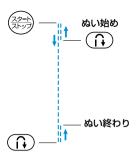


■ 模様をぬうとき

直線・ジグザグ以外の模様でぬっていた場合に (元) (返しぬいスイッチ) を押すと、止めぬい になります。止めぬいは、その位置で3~5針 重なります。




■ ぬい始めとぬい終わりが重なる場合

筒ものなどぬい目が 1 周するものの場合は、返しぬいをしないでぬい始めて、1 周したらぬい始めて、0 動のぬい目に 3 ~ 5 針重ねてぬいます。




糸を切る

ぬい終わったら、糸切りを使って糸を切ります。

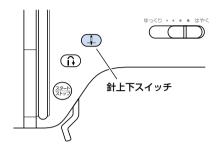


▶ 針が上に上がります。

2 押えレバーを上げます。

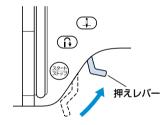

3 布地を左に引き、本体左側面の糸切りに 上糸と下糸を引っかけて切ります。

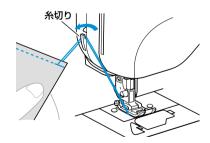

上手にぬうコツ

ここでは、上手にぬうためのコツを説明します。ミシンかけをするときの参考にしてください。

糸調子を調節する


上糸と下糸の強さのバランス(糸調子)を調節します。

思い通りの糸調子にならないときや、特殊な糸や素材をぬう場合などは、上糸の調子を強く、または弱くして調節します。

上ふた内の、糸調子ダイヤルを使用します。


■ 正しい糸調子

上糸と下糸が布の中央でまじわります。布地の表には上糸、裏には下糸だけが見える状態です。

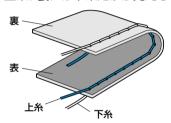


■ 上糸調子が強いとき

布地の表に下糸が見えている状態です。

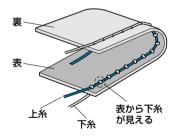


糸調子ダイヤルを左に回し、数字を小さく(上糸 を弱く) します。




■ 上糸調子が弱いとき

布地の裏に上糸が見えている状態です。

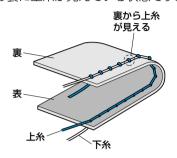

糸調子ダイヤルを右に回し、数字を大きく(上糸を強く)します。



ぬい目の長さと幅を調節する


ぬい目の長さ(1 針が進む長さ)と幅(ジグザグの振り幅)を調節します。

通常は、模様を選択すると自動的に適切な長さと幅 が設定されます。

■ ぬい目の長さ

- 1 表示パネルのぬい目の長さマニュアルス イッチを 1 回押します。
 - ▶ ぬい目の長さマニュアルスイッチが点灯します。
- ② ぬい目の長さ調節レバーを上下に動かします。

レバーを上にするとあらくなり、下にすると細かくなります。

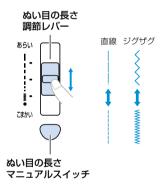

● 模様に合った適切な値に自動設定すると きは、もう一度ぬい目の長さマニュアル スイッチを押します。

1 注意




● ぬい目が詰まる場合は、ぬい 目の長さをあらくしてください。ぬい目が詰まった状態で ぬい続けると、針が折れたり、曲がったりするおそれが あります。

■ ぬい目の幅


模様の幅(ジグザグの振り幅)を調節します。

- 1 表示パネルのジグザグの振り幅マニュア ルスイッチを 1 回押します。
 - ジグザグの振り幅マニュアルスイッチが点灯します。
- ② ジグザグの振り幅調節レバーを上下に動かします。

レバーを上にすると幅が広くなり、下にするとせまくなります。



模様が「直線(左)」」または「三重ぬい 」の場合は、針の位置が調節できます。 レバーを上にすると針位置が右になり、 下にすると左になります。



● 模様に合った適切な値に自動設定すると きは、もう一度ジグザグの振り幅マニュ アルスイッチを押します。

注意 注意



●振り幅を調節したときはプーリーをゆっくりと手前に回し、針が押えに当たらないことを確認してください。針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

■ 模様別設定値

模様によって設定できるぬい目の長さと幅が異なります。模様を選択した直後とマニュアルスイッチを押していないときは、「自動」の値になります。単位は mm です。

模様		模様	押え	k a	い目の長さ		振り幅
快 饭		快饭	147.	自動	手動	自動	手動
直線	左	0	J	2.5	0.2~5.0	0	0~7.0
旦椒	中	0	J/I	2.5	0.2~5.0	_	_
伸縮ぬい		****	J	2.5	1.0~4.0	1.0	1.0~3.0
ジグザグ		W	J	1.4	0~4.0	3.5	2.5~5.0
たち目かが	h	λ.	G	2.0	1.0~4.0	3.5	2.5~5.0
ICOHININ	J	W	G	2.5	1.0/94.0	5.0	2.5/~5.0
まつりぬし	,	/"V"\	R	2.0	1.0~3.5	0	+3.0~-3.0
& J9040	.1	/m//m/	R	2.0	1.0/~3.5	U	+3.0/=3.0
点線ジグザ	グ	VVV	J	1.0	0.2~4.0	5.0	1.5~7.0
三重ぬい		0	J	2.5	1.5~4.0	0	0~7.0
アップリク	τ		J	2.5	1.6~4.0	3.5	2.5~5.0
ボタン穴かた	がり		А	0.4	0.2~1.0	5.0	3.0~5.0

試しぬいをする


本機は、布地に合わせて糸や針を選んで模様を選択すると、それに合わせて自動的に糸調子やぬい目の長さ・幅が適切に設定されるようになっています。しかし、布の種類やぬい方によっては必ずしも思い通りにならないことがあるので、試しぬいをするようにしましょう。

試しぬいは、実際の布地のはぎれと糸を使用して糸調子やぬい目の長さ・幅を確認します。ぬい方や布を何枚重ねてぬうかによってもぬった結果は異なるので、実際にぬうものと同じ状態で試しぬいをします。

ぬう方向を変える

1 角までぬったら、ミシンを止めます。 このとき、針が下がった(布地に刺さった)状態にしておきます。もし針が上がっている場合は、 (土) (針上下スイッチ)を押します。


押えレバーを上げ、布を持って回します。 針位置を基点に回転させます。

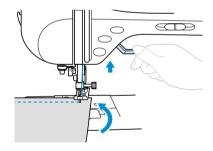


押えレバーを下げ、続きをぬいます。

カーブをぬう

左手で布地の向こう側(ぬい終わった方)を少し引っ張って方向を変えながら進めます。「ぬいしろの幅をそろえる」(→P.44)を参考にして、ぬいしろと平行になるようにゆっくりとぬいます。

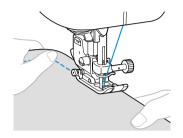


ジグザグ模様をぬうときは、ぬい目の長さを短めに するときれいに仕上がります。

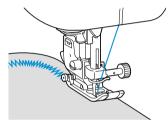


厚い布地をぬう

■ 押えの下に布地が入らないとき


押えレバーをさらに上に上げると、押えがもう 一段階上がります。

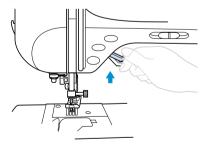


■ **ぬい始めに段差があって布地が送らないとき** ジグザグ押え <J> には、押えを水平にする機能 が付いています。



- 1 布地に段差があって送らない場合は、押 えレバーをいったん上げます。
- ② ジグザグ押え<J>の左側の黒いボタンを 押したまま、押えレバーを下げます。

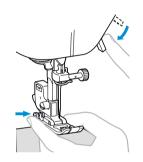

▶ 押えが水平になり、布地が送られるようになります。



▶ ぬい進めると、押えはもとに戻ります。

注意




● 6mm以上の厚物をぬったり、 無理に布地を押しこんだりす ると、針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。

薄い布地をぬう


薄い布地の場合、ぬい目がつれてしまったり、布が うまく送れないことがあります。

その場合は布地の下にハトロン紙などの薄い紙を敷いて、布地と一緒にぬいます。ぬい終わったら、紙をやぶいて取り除きます。

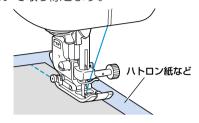

伸びる布地をぬう

あらかじめしつけをして、布地を引っ張らないよう にぬいます。

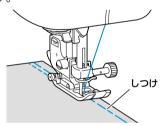

ぬいしろの幅をそろえる

ぬいしろと平行にまっすぐぬうときは、ぬいしろの端が右側になるようにぬい始め、押えの右端か針板の目盛りを見ながらぬいます。


■ 押えを基準にする場合

押えの右端を参考にしてぬいます。



■ 針板を基準にする場合

直線(左)のぬい目の基点から針板は15mm離れています。針板に刻まれている目盛りを参考にしてぬいます。上側の目盛りは1/8インチ(約3mm)単位、下側の目盛りは5mm単位になっています。

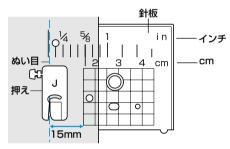

便利な機能


ここでは、覚えておくと役に立つ機能について説明します。

自動で止めぬいをする

ぬい始めとぬい終わりに自動で止めぬいをするよう に設定します。直線の場合は、返しぬいが自動的に 行われます。


- | 模様を選びます。
 - 模様については、「模様を選ぶ」(→P.48) で説明します。
- 2 表示パネルの り (自動止めぬいスイッチ)を押します。

ボタン穴かがりを選択したときは、止めぬいが含まれているので、この操作は必要ありません。

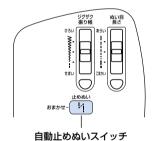


▶ 自動止めぬいスイッチが点灯します。

- 自動止めぬいスイッチをもう一度押すと、 自動止めぬいは解除されます。
- 3 布地をセットし、 (スタート/ストップスイッチ) を 1 回押します。

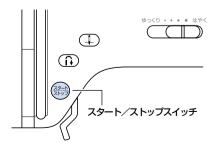


- ▶ 止めぬい(直線の場合は返しぬい)をしてから、ぬい始めます。
- 4 ぬい終わりの位置まできたら、 (i) (返しぬいスイッチ)を1回押します。

ボタン穴かがりを選択したときは、止めぬいが含まれているので、この操作は必要ありません。

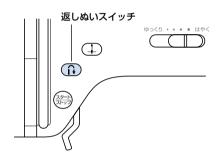

▶ 止めぬい (直線の場合は返しぬい) をしてから、ミシンが止まります。

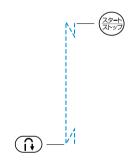

いろいろなぬい方

ここでは、いろいろなぬい方とその使い方を説明します。


ぬい方を選びましょう	48
ぬいしろを始末する	50
地ぬいをする	52
すそ上げをする	53
ボタン穴をかがる	55
ファスナーを付ける	58
伸びる布地やゴムテープをぬう	62
アップリケやパッチワーク(クレイジーキルト)をする	64
丈夫にしたいところをぬう	66
その他のぬい方	67

ぬい方を選びましょう

ぬう模様を選択します。

模様を選ぶ

本体前面右側の表示パネルのスイッチで模様を選択します。模様は12種類あります。電源を入れた直後は、 「直線(左)」が選択されています。

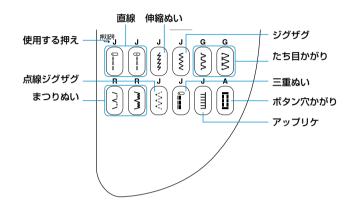

- → 使用する模様を決めます。
 - 各模様の用途は「ぬい方一覧」(→次ページ)を参照してください。
- **2** 選んだ模様に合った押えを用意します。 押えは補助テーブルに収納されています。
- 3 押えを取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- 4 電源を入れます。



▶「直線(左)」スイッチがオレンジ色に点灯します。

- **5** 選んだ模様のスイッチを押します。
 - ▶ スイッチがオレンジ色に点灯します。

各模様のぬい方はそれぞれのページを参 照してください。

🍃 お知らせ

模様のぬい目の長さや幅を調節する場合は、「ぬい目の長さと幅を調節する」(→P.40)を参照してください。

ぬい方一覧

各模様の用途は以下のとおりです。ぬう箇所や布地によって模様を使い分けてください。

模様	直線(左)	直線(中)	伸縮めい	ジグザグ	1 E 1 1	さ 		ま つ ね い	点線ジグザグ	三重ぬい	アップリケ	ボタン穴かがり
用途	0-	0	ź	*	>>	M	7	\m\\m\	VVV	0===	#	
ぬいしろの始末 (→P.50)				0	0	0			0			
地ぬい (→P.52)	0	0								0		
すそ上げ (→P.53)							0	0				
ボタン穴かがり (→P.55)												0
ファスナー付け (→P.58)		0										
伸びる布地・ゴムテープ (→P.62)			0						0			
アップリケ・パッチワーク (→P.64)				0							0	
補強ぬい (→P.66)										0		
厚地						0						
普通地					0		0	0				0
薄地					0							

ぬいしろを始末する


裁断した布端がほつれないようにたち目かがりをします。たち目かがりは、次の4つの模様から選択し ます。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
ジグザグ	₹	通常のほつれ止め	0~4.0 (自動: 1.4)	2.5~5.0 (自動3.5)	
点線ジグザグ	VVV	厚地や伸びる布地をほつれ止めするとき	0.2~4.0 (自動:1.0)	1.5~7.0 (自動:5.0)	
たち目かがり	}	普通地または薄地をほつれ止めするとき	1.0~4.0 (自動:2.0)	2.5~5.0 (自動:3.5)	G
Colling	W	厚地やほつれやすい布地をほつれ止めするとき	1.0~4.0 (自動:2.5)	2.5~5.0 (自動:5.0)	

それぞれ以下の点に注意してぬってください。


ジグザグ § / 点線ジグザグ §

- **1** ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- **2** 模様スイッチの 🕄 または 🕄 を押します。
- 3 布端より少し外側に針を落としてぬいます。

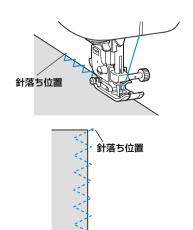


たち目かがり 🗦 / 🗦

- <mark>1</mark> たち目かがり押え <G> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- **2** 模様スイッチの 🕃 または 🖹 を押します。
- 3 押えのガイドと布地の端が合うように布地をセットし、押えを下げます。

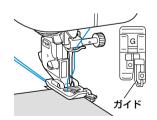

4 布地の端を押えのガイドにそわせてぬいます。





注意



●振り幅を調節したときはプーリーをゆっくりと手前に回し、針が押えに当たらないことを確認してください。針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

地ぬいをする

基本となる直線ぬいをします。地ぬいは、次の3つの模様から選択します。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
直線(左)	0	地ぬい、ギャザー、ピンタックなど	0.2~5.0	0~7.0 (自動:0)	
直線(中)	0	国語のは、キャリー、ピングックなど	(自動: 2.5)	_	
三重ぬい	0	ぬい目を丈夫にしたいとき、伸びる布地 のとき	1.5~4.0 (自動:2.5)	0~7.0 (自動:0)	

- はい合わせるところを、しつけまたはまち針で止めます。
- 2 ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- **3** 模様スイッチの [または [、[のいずれかを押します。
- 4 返しぬいが必要な場合は、ぬい始めの位置より3~5針分手前に針を刺して返しぬいをします。
 - ●「返しぬいをする」(→P.36)を参照してください。
- 5 ミシンをスタートさせます。
 - ●「ミシンをスタートさせる」(→P.35)を 参照してください。
- 6 ぬい終わったら糸を切ります。
 - ●「糸を切る」(→P.38)を参照してください。

■ ぬい目の長さや針位置を変えるとき

「ぬい目の長さと幅を調節する」(→P.40) を参 照してください。


すそ上げをする

スカートやズボンのすそをまつります。まつりぬいは、次の2つの模様から選択します。


名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
まつりぬい	7	 普通地をすそ上げするとき 	1.0~3.5	+3.0~-3.0	
A 29 %()	/m//m/	伸びる布地をすそ上げするとき	(自動: 2.0)	(自動:0)	

以下の手順でまつりぬいをします。

1 折りしろをでき上がり線で折り、布端から約 5mm のところにしつけをします。

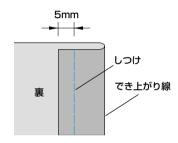


2 しつけをしたところから折り返し、布地 の裏を上側にします。





- 3 まつりぬい押え <R> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **4** 模様スイッチの ③ または ③ を押します。

5 押えのガイドと布地の折り山が合うよう に布地をセットし、押えを下げます。

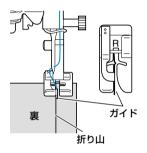


- 5 ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押します。
- フジグザグの振り幅調節レバーを動かして、 針が折り山に少しかかる位置にします。



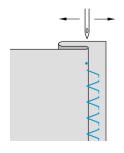


■ 針がかかりすぎているとき

針が左側にいきすぎています。 ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから 振り幅をせまくして、針が折り山にわずかにかかる ように調節します。

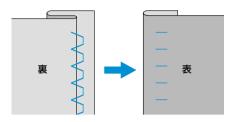


■ 針がかかっていないとき

針が右側にいきすぎています。 ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから 振り幅を広くして、針が折り山にわずかにかかるように調節します。

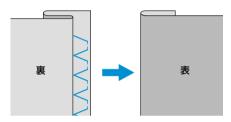

- 「ぬい目の長さと幅を調節する」(→P.40) を参照してください。
- りつけをほどきます。

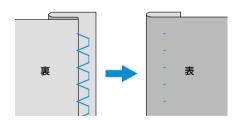

ボタン穴をかがる


ボタンホールを作ります。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
ボタン穴かがり		パジャマ・シャツなどのボタンホールを 作るとき	0.2~1.0 (自動:0.4)	3.0~5.0 (自動:5.0)	


「ボタンの直径+厚み」が30mm以下のボタンホールが作れます。 ボタン穴かがりは次の順でぬわれます。




ボタン穴かがりで使用するボタン穴かがり押え <A> の各部の名称は次のとおりです。

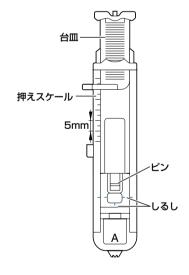

 ボタン穴かがりをする位置にチャコペン などでしるしを付けます。

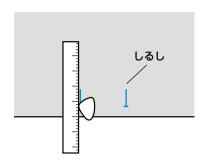


② ボタン穴かがり押え <A> の台皿を引き 出し、ボタンをのせてはさみます。




■ ボタンが台皿にのらないとき

「ボタンの直径+厚み」を、押えスケールの目盛り(1目盛り5mm)に合わせて、大きさを決めます。

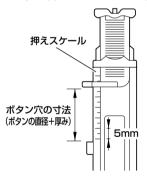


例: 直径 15mm、厚み 10mm のボタン →スケールを 25mm に合わせる



▶ ボタン穴かがりの大きさが決まります。


- 3 ボタン穴かがり押え <A> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 4 模様スイッチの 🎚 を押します。

5 押えの赤のしるしと布地のしるしの手前 側を合わせ、押えを下げます。




上糸は押えの穴から押えの下に通してお きます。

● 押えを下げるときに、押えの手前部分を 押さないでください。ボタン穴かがりの 大きさが正確にぬえません。





6 ミシン本体のボタン穴かがりレバーを一 番下まで引き下げます。

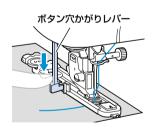


このとき、ボタン穴かがりレバーが押えの突起部の後ろ側になるようにします。


ボタン穴かがりレバー




左手で上糸を軽く持ち、ミシンをスタートさせます。

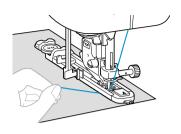

- ぬい終わると、自動的に止めぬいをして止まります。
- 8 糸を切り、押えを上げて布地を取り出します。
- **9** ボタン穴かがりレバーをもとに戻します。
- 10 ぬった部分を切らないように、かんぬき 止めの内側にまち針を刺します。



| 付属のリッパーでボタン穴を切り開きます。

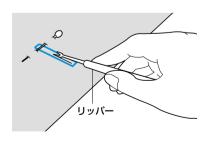


1 注意



● リッパーで穴を開ける方向に、 手や指を置かないでください。 すべったときにケガをするお それがあります。

■ ぬい目のあらさを変えるとき


ぬい目の長さマニュアルスイッチを押してから、 ぬい目の長さ調節レバーで調節します。

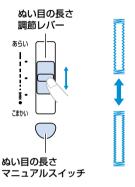

● 厚地の場合などで布地が進まないときは、 ぬい目をあらくします。

■ 振り幅を変えるとき

ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから、ジグザグの振り幅調節レバーで調節します。

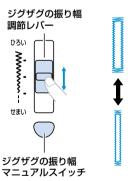

→お知らせ

● ボタン穴かがりをするときは、ぬい目のあらさや 振り幅の調子を確認するため、必ず試しぬいをし ましょう。

ファスナーを付ける


ファスナーをぬい付けます。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
直線(中)	0	ファスナーをぬい付けるとき またはおとしミシンやピンタックをぬう とき	0.2~5.0 (自動: 2.5)	_	

ファスナーの付け方によってぬい方が異なります。ここでは、つき合わせと片返しの場合のぬい方を説明します。

つき合わせ


つき合わせた布地の両方にステッチが入ります。

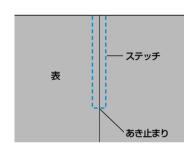


1 ジグザグ押え <J> を取り付けて、あき止まりの位置まで地ぬいをします。

布地は表どうしを合わせ、あき止まり部分は返しぬいをします。


- 地ぬいについては、「地ぬいをする」(→ P.52)を参照してください。
- 2 ファスナーを付ける部分のでき上がり線 にしつけをします。

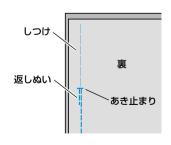

3 ぬいしろを割り、裏からアイロンをかけます。

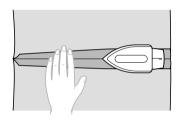

4 ぬい目とファスナーの中央を合わせて、 しつけをします。

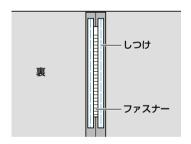

5 片押え <I> のピンの右側を押えホルダー に取り付けます。





●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。 **6** 模様スイッチの 🗓 を押します。

注意



- 片押え <I> を使用するときは、必ず直線 (中)を使用し、プーリーをゆっくりと手前に回して針が押えに当たらないことを確認してください。他の模様を使用すると、針が押えに当たり、折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 🥏 布地の表からステッチをかけます。

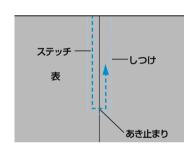

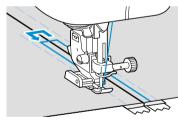


1 注意



- ぬう際には、ファスナーに針が 当たらないように注意してくだ さい。針が折れたり、曲がった りするおそれがあります。
- 8 しつけをほどきます。

片返し

布地の片側にステッチが入ります。 脇あきや後ろあきのときに使用します。

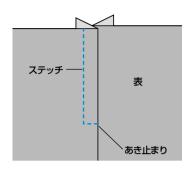


ここでは、図のように左側にステッチを入れる場合 を例に説明します。


1 ジグザグ押え <J> を取り付けて、あき止まりの位置まで地ぬいをします。

布地は表どうしを合わせ、あき止まり部 分は返しぬいをします。

- 地ぬいについては、「地ぬいをする」(→ P.52)を参照してください。
- 2 ファスナーを付ける部分のでき上がり線 にしつけをします。

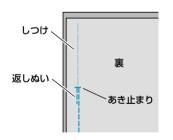


3 ぬいしろを割り、裏からアイロンをかけます。

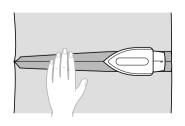

4 右側(ステッチが入らない方)のぬいし ろを 3mm 出してアイロンをかけます。



5 3mm 出した折り山とファスナーのむし の端を合わせて、しつけまたはまち針で 止めます。



6 片押え <I>のピンの右側を押えホルダー に取り付けます。

> 例とは反対側をぬう場合は、左側のピン を取り付けます。



- ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 7 模様スイッチの 🗓 を押します。

1 注意



- 片押え <I> を使用するときは、必ず直線(中)を使用し、プーリーをゆっくりと手前に回して針が押えに当たらないことを確認してください。他の模様を使用すると、針が押えに当たり、折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 8 3mm 出した折り山部分を、あき止まり の方からぬいます。




A


注意



- ぬう際には、ファスナーに針が 当たらないように注意してく ださい。針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。
- 受け 5cm ほどまでぬったらいったんミシンを止めて針を下げたまま押えを上げ、ファスナーを開いて続きをぬいます。



10 ファスナーをとじて表に返し、反対側を しつけします。

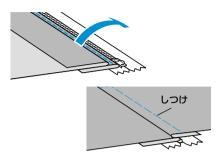


- - ⑤ で右側に付けた場合は、左側に付け替えます。




12 布地の表からステッチをかけます。

あき止まり側から返しぬいをし、押えの端をファスナーのむしにそわせてぬいます。

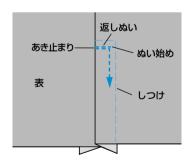

13 残り 5cm ほどまでぬったらいったんミ シンを止めて針を下げたまま押えを上げ ます。 14 でき上がり線のしつけをほどいてファスナーを開き、続きをぬいます。

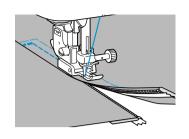

伸びる布地やゴムテープをぬう


伸びる布地をぬったり、ゴムテープをぬい付けます。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
伸縮ぬい	ž	 伸びる布地をぬうとき 	1.0~4.0 (自動:2.5)	1.0~3.0 (自動:1.0)	
点線ジグザグ	~~~	ゴムテープをぬい付けるとき	0.2~4.0 (自動:1.0)	1.5~7.0 (自動:5.0)	

それぞれ以下の点に注意してぬってください。

伸縮ぬい着

- - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 2 模様スイッチの 🖫 を押します。




ゴムテープ付け 🗧

そで口やウエストなどにゴムテープをぬい付ける場合は、ゴムテープが縮んでいる状態ができ上がり寸法になります。必要な長さのゴムテープを用意します。

まち針で布地の裏側にゴムテープを止め ます。


> 布地とゴムテープが均等になるように数 か所止めます。

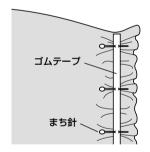


- 2 ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- 3 模様スイッチの ⑧ を押します。

4 ゴムテープが布地と同じ長さになるよう に伸ばしながらぬいます。

左手で後ろ側の布地を引っ張り、右手で 押えに一番近いまち針のところを引っ張 ります。

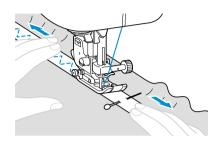

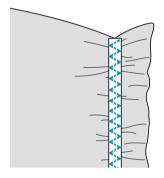

A

注意



● ぬう際には、まち針などが針に 当たらないように注意してく ださい。針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。


アップリケやパッチワーク (クレイジーキルト) をする

アップリケやパッチワークをするときに使用します。次の2つの模様から選択します。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
ジグザグ	\{		0~4.0 (自動: 1.4)	2.5~5.0	
アップリケ	1	アップリケなどの布をぬい付けます。 	1.6~4.0 (自動:2.5)	(自動: 3.5)	

アップリケ 🕯 / 🚦


1 アップリケ布は3~5mm のぬいしろを 付けて裁断します。

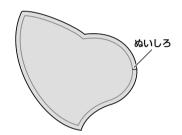


アップリケ布の裏に厚紙の型紙をあてて、 アイロンででき上がり線を折ります。




3 アップリケ布を表に返し、土台になる布にしつけまたはまち針で止めます。

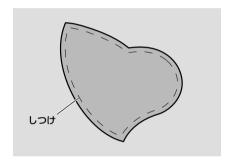


- 4 ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- **5** 模様スイッチの 🕄 または 🗐 を押します。
- 6 プーリーを手前に回し、アップリケ布の 端から少し外側に針が刺さるようにして ぬい始めます。

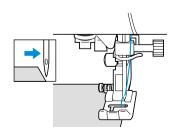

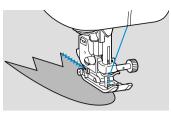




急な角度をぬうときは、アップリケ布の 外側に針を刺したまま、押えを上げて少 しずつ方向を変えながらぬいます。

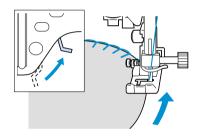

パッチワーク(クレイジーキルト)

- 1 上になる布地の端を折って下側の布地と 重ねます。
- **②** 両方の布地に模様がまたがるようにぬいます。



丈夫にしたいところをぬう

そで付けなど、ぬい目を丈夫にするときに使用します。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
三重ぬい		そでや股下など、ぬい目を丈夫にしたいとき	1.5~4.0 (自動:2.5)	0~7.0 (自動:0)	

三重ぬい『

1 針あたり 3 回重ねてぬいます。

- 1 ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 2 模様スイッチの 🗓 を押します。

その他のぬい方

筒ものをぬう


そで口やズボンのすそなどの筒状になっているところをぬうときは、フリーアームを使うと便利です。

1 補助テーブルを左に引きます。



補助テーブルが外れてフリーアームの状態になります。

2 ぬうところをアーム部分に通して外側からぬいます。



3 フリーアームを使い終わったら、補助 テーブルをもとに戻します。

フリーモーションキルトをする

フリーモーションキルトをするときに、送り歯を下げて布地を送らないようにすることができます。これを「ドロップフィード」といいます。


フリーモーションキルトをするときは、別売のキルト押えが必要です。



- 1 押えホルダーを外します。
 - ●「押えホルダーを外すとき」を参照してください。(→ P.29)
- 2 キルト押えを押え棒の左側と下側に合わせます。

このときキルト押えの棒が、針の止めネジの上になるようにします。


3 キルト押えを右手で押さえ、左手でドライバーを回して押えホルダーのネジをしめます。

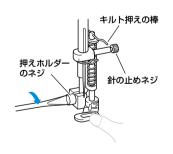

▲ 注意




- ◆ ネジは、付属のドライバーで 確実にしめてください。ネジ のしめ方がゆるいと針が押え に当たり、折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。
- 4 本体背面下側にあるドロップレバーを前から見て右側に動かします。

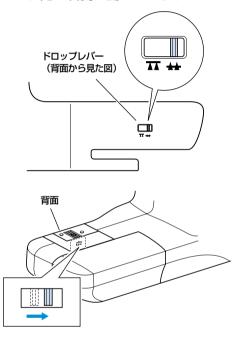


▶ 送り歯が下に下がります。

- 5 電源を入れ、模様スイッチの 🗓 または 🕄 を押します。
- 6 両手で布地を張ってたるまないようにし、 下絵をなぞるように布地を動かします。

ぬい始めとぬい終わりは、返しぬいをします。

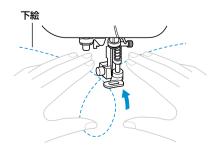

ぬい終わったらドロップレバーを前から 見て左側に動かし、送り歯をもとに戻し ます。

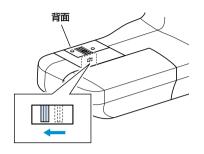

● 通常は左側にしておきます。

ここでは、ミシンのお手入れ方法と困ったときの対処方法を紹介します。

設定	70
	72
	74
	78
	79
索引	79

設定

模様設定一覧

名称	ī	模様	押え	ぬし 自動	N目の長さ 手動	振り幅 自動 手動		返しぬい スイッチ
直線	左	0-	J	2.5	0.2~5.0	0	0~7.0	返しぬい
旦秘	中	0-	J/I	2.5	0.2~5.0	_	_	返しぬい
伸縮め	かい	ž	J	2.5	1.0~4.0	1.0	1.0~3.0	止めぬい
ジグサ	ザグ	¥	J	1.4	0~4.0	3.5	2.5~5.0	返しぬい (自動の場合 は止めぬい)
たち目かがり		X	G	2.0	1.0~4.0	3.5	2.5~5.0	止めぬい
		WW	G	2.5	1.0~4.0	5.0	2.5~5.0	止めぬい
* = 15.11.		/_V_/	R	2.0	1.0~3.5	0	+3.0~-3.0	止めぬい
まつり	04U1	/m//m/	R	2.0	1.0~3.5	0	+3.0~-3.0	止めぬい
点線ジグ	ブザグ	^^ ~	J	1.0	0.2~4.0	5.0	1.5~7.0	止めぬい
三重め	all1	0	J	2.5	1.5~4.0	0	0~7.0	止めぬい
アップ	リケ	1	J	2.5	1.6~4.0	3.5	2.5~5.0	止めぬい
ボタン穴	かがり		А	0.4	0.2~1.0	5.0	3.0~5.0	自動止めぬい


針停止位置の変更

通常、ミシンを止めたときは針が布地に刺さった状態になるように設定されています。針を上げた状態でミシンが止まるように設定を変更することができます。

1 電源を切ります。



2 表示パネルの模様スイッチの [(直線左)を押したまま、電源を入れます。

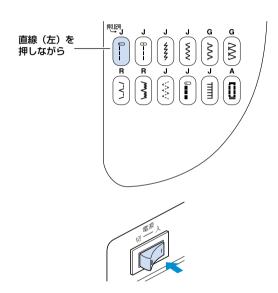

- ▶ 針の停止位置が上に変更されます。
- もう一度同じ操作をすると、針停止位置は下に戻ります。

お手入れ

簡単なミシンのお手入れ方法を説明します。

本体表面の掃除

本体表面の汚れを取るときは、中性洗剤を薄めて布に浸して固くしぼり、ふき取ります。洗剤でふいたあとは、乾いた布でふき取ります。



注意



● 必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。ケガ・ 感電の原因となります。

釜の掃除

針板の下にある釜を掃除します。

釜には糸くずやほこりがたまりやすいく、縫製不良 になる場合があります。定期的に掃除してください。


1 電源を切ります。



注意



- 必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。ケガ・ 感電の原因となります。
- **2** 針板ふたの向こう側に指を引っかけ、手前にスライドさせます。

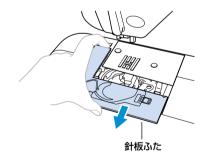

▶ 針板ふたが外れます。

3 プーリーを手前に回し、外釜の切欠部と 内釜ツノ部を合わせます。




- プーリーは必ず手前に回してください。 逆方向に回すと、故障の原因となります。
- 内釜押えは絶対に取り外さないでくださ い。取り外すと、故障の原因になります。
- **4** 内釜を取り出します。

内釜を奥側に押しながら上に持ち上げま す。




付属のミシンブラシや掃除機で、外釜周 辺の糸くずやほこりを取り除きます。

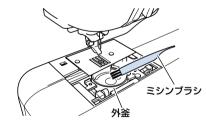


● 外釜や内釜に油をささないでください。

6 外釜切欠部が 3 と同じ位置にあること を確認し、内釜の凸部とバネが合うよう に内釜を取り付けます。

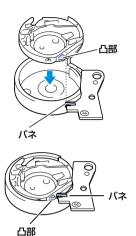

針板ふたのツメの部分を針板に差し込ん でから、奥側にスライドさせます。

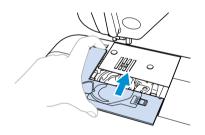

注意



- キズが付いた内釜は使用しない でください。万一、使用すると 上糸がからみ、針折れや縫製不 良の原因となります。内釜 (部品コード:XC3153-051) は最寄りの販売店でお買い求め ください。
- 内釜は正しい位置に取り付け てください。 針折れの原因と なります。

困ったとき

ミシンが思いどおりに動かないときは、修理を依頼する前に以下の項目を確認してください。それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店、または「ミシン 1 19番」(フリーダイヤル 0 1 2 0 3 4 0 - 2 3 3)にご相談ください。

こんなとき	原因	対処の仕方	参照ページ		
	電源が入っていない。	電源を入れます。	P.13		
ミシンが動かない	スタート/ストップスイッチを押してい ない。		P.35		
	押えレバーが上がっている。	押えレバーを下げます。	_		
	フットコントローラーを接続した状態 で、スタート/ストップスイッチを押し ている。		P.35		
	針が正しく取り付けられていない。	針を正しく取り付けます。			
	針の止めネジがゆるんでいる。	ドライバーを使って止めネジをしっかり しめます。	P.27		
	針が曲がっている。針先がつぶれてい る。	針が曲がっている。針先がつぶれてい 新しい針に交換します			
	針が布地や糸に合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25		
	模様に合った押えを使用していない。	模様に合った押えを取り付けます。	P.70		
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱くします。	P.39		
	布地を無理に引っ張っている。	布地は軽く押さえます。	_		
	糸こまが正しく取り付けられていない。	糸こまを正しく取り付けます。	P.21		
針が折れる	針板の穴の周囲に傷がある。	針板を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-		
	押えの穴の周辺に傷がある。	押えを交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_		
	内釜に傷がある。	内釜を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_		
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専用ボビンを使用してください。	P.14		
	上糸の通し方がまちがっている。(糸こまが正しくセットされていない、糸こま押えの大きさが合っていない、針棒糸かけから糸が外れているなど)	上糸を正しく通します。	P.20		
	糸に結び目やこぶがある。	その部分を取り除きます。	_		
	針が糸に合っていない。	糸に合った針を使用します。	P.25		
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱くします。	P.39		
	 糸がからまって、釜などに詰まってい る。	からんだ糸を取り除きます。釜に詰まっていた場合は、掃除します。	P.72		
上糸が切れる	針が曲がっている。針先がつぶれてい る。	新しい軒に父揆します。 	P.27		
	針が正しく取り付けられていない。	針を正しく取り付けます。			
	針板の穴の周囲に傷がある。	針板を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_		
	押えの穴の周辺に傷がある。	押えを交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_		

こんなとき		73701704575	参照ページ
	原因	対処の仕方	参照ページ
上糸が切れる	内釜に傷がある。	内釜を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専 用ボビンを使用してください。	P.14
	下糸のセットの仕方がまちがっている。	下糸を正しくセットします。	P.18
	ボビンに傷があり、回転がなめらかでない。	ボビンを交換します。	_
下糸がからまる 下糸が切れる	糸がからまっている。	からんだ糸を取り除き、釜を掃除します。	P.72
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専 用ボビンを使用してください。	P.14
	上糸の通し方がまちがっている。	上糸を正しく通します。	P.20
	下糸のセットの仕方がまちがっている。	下糸を正しくセットします。	P.18
	布地に糸や針が合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
糸調子が合わない	押えホルダーが正しく取り付けられていない。	押えホルダーを正しく取り付けます。	P.29
	糸調子が合っていない。	糸調子を調節します。	P.39
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専 用ボビンを使用してください。	P.14
	上糸の通し方または下糸のセットの仕方 がまちがっている。	上糸、下糸を正しくセットします。	P.18, 20
	糸こまが正しく取り付けられていない。	糸こまを正しく取り付けます。	P.21
	布地に糸や針が合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
布地にしわがよる	針が曲がっている。針先がつぶれてい る。	新しい針に交換します。	P.27
	薄地の場合に、ぬい目があらすぎる。	ぬい目を細かくします。または布地の下 にハトロン紙などを敷いてぬいます。	P.43
	糸調子が合っていない。	糸調子を調節します。	P.39
	上糸の通し方がまちがっている。	上糸を正しく通します。	P.20
	布地に糸や針が合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
ぬい目がとぶ	針が曲がっている。針先がつぶれてい る。	新しい針に交換します。	P.27
	針の取り付け方がまちがっている。	針を正しく取り付けます。	
	針板の下や釜にほこりなどがたまってい る。	針板ふたを外して釜を掃除します。	P.72
	送り歯や釜にほこりがたまっている。	釜を掃除します。	
	上糸の通し方がまちがっている。	上糸を正しく通します。	P.20
ぬっているときの 音が高い ガタガタと音がす る	内釜に傷がある。	内釜を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専 用ボビンを使用してください。	P.14
H-2011/1/2010	針が上に上がっていない。	針上下スイッチを押します。	P.21
ない	針の取り付け方がまちがっている。	針を正しく取り付けます。	P.27
	模様に合った押えを使用していない。	模様に合った押えを取り付けます。	P.70
模様がきれいにぬ えない	糸調子が合っていない。	糸調子を調節します。	P.39
	る。	からんだ糸を取り除きます。釜に詰まっ ていた場合は、掃除します。	P.72
布地を送らない	送り歯が下がっている。	ドロップレバーを左に動かします。	P.68
	ぬい目が細かすぎる。	ぬい目の長さを長くします。	P.40
	模様に合った押えを使用していない。	模様に合った押えを取り付けます。	P.70
	針が曲がっている。針先がつぶれてい る。	新しい針に交換します。	P.27
	糸がからまって、釜などに詰まってい る。	ていた場合は、掃除します。	P.72
手もとランプが点 灯しない	ランプが切れた。	お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_

電子音について

ミシンが正しく準備できていない状態でまちがった操作をしたときなどに、電子音でお知らせします。


■ 電子音

- 正しい操作をしたとき「ピッ」と鳴ります。
- **まちがった操作をしたとき** 「ピッピッ」または「ピッピッピッピッ」と鳴ります。
- 糸がからむなど、ミシンがロックしたとき 「ピッピッピッ・・・」と4秒間鳴り続けます。ミシンは自動的に止まり、4秒経過すると操作可能な状態に戻ります。 必ず原因を確認して改善した上で、再開してください。


上ふたが外れたとき

本体上のふたが外れたときは、以下の手順で取り付けます。

1 上ふたを水平に持ちます。



2 上ふたを上から押して、本体に取り付け ます。

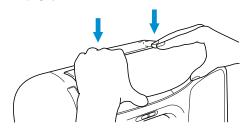

アフターサービス

修理を依頼するときや部品を購入するときは、お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル 0120-340-233)、お客様相談室にお問い合わせください。

■ 保証書について

ご購入の際、保証書にお買い上げ日、販売店名などが記入してあるかご確認の上、販売店で受け取ってください。保証書の内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。(保証書は外箱に付いています。)また無料修理保証期間は、お買い上げ日より1年間です。それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または「ミシン119番」(フリーダイヤル0120-340-233)、お客様相談室にお問い合わせください。

■ ミシン 119番

ミシンの使い方やトラブルに対するご相談、修理の受付は「ミシン119番」(フリーダイヤル0120-340-233) までお問い合わせください。

■ お客様相談室

本製品についての、使い方やアフターサービスについてご不明の場合は お買い上げの「販売店」または「お客様相談室(ミシン 119番)」までお問い合わせください。

〒 467-8577 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

お客様相談室(ミシン 119番):Tel :0120-340-233

Fax: 052-824-3031

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30

土曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

(祝祭日、ブラザー販売(株)休日を除く)

お願い

- ブラザー製品についてのご意見、ご要望がございましたら、お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル 0120-340-233)、お客様相談室にご連絡ください。
- 上記の電話番号および住所は、都合により変更する場合がございますのでご了承ください。

仕様

本体仕様

項目	仕様
本体寸法	幅435mm×高さ287mm×奥行201mm
ケースセット寸法	幅468mm×高さ306mm×奥行225mm
製品質量	7.5kg (ケース付き:9kg)
ぬい速度	毎分70~850針
使用ミシン針	家庭用ミシン針HA×1
ランプ	白色LEDランプ
搭載模様数	12種類

索引

P	‡
PL6	####################################
Q	
004 74	ク
Q&A74	クレイジーキルト
ア	
アーム67	<u>_</u> ケ
アップリケ	ケース 表紙 A
厚地をぬう42	<u>_</u>
アフターサービス	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 腰が強い糸24
安全にお使いいただくために6	ゴムテープ付け62
	コンセント13
1	y
糸案内カバー 表紙 B, 16, 22	<u> </u>
糸案内皿表紙 C, 23	三重ぬい52, 66
糸案内板 表紙 B, 16, 22	シ
糸切り	
糸こま押え表紙 A, 15, 21	ジグザグ50, 64
糸こまネット	ジグザグの振り幅調節レバー表紙 E, 40
糸たて棒表紙 B, 15, 21	ジグザグの振り幅マニュアルスイッチ表紙 E, 40
糸調子	下糸14
	下糸巻き案内 表紙 B,16
	下糸巻軸バネ 15
	下糸巻き装置表紙 B, 14
ウ	下糸を引き出す24
上ふた表紙B, 21, 76	自動返しぬい
エがた	自動止めぬい
受け座	自動止めぬいスイッチ表紙 E, 45 地ぬい
薄地をぬう	型は301
内等	仕様
上糸 20	伸縮ぬい
上糸調子39	
オ	ス
<u></u>	すそ上げ53
お客様相談室77	スタート35
送り歯表紙 C	スタート/ストップスイッチ 表紙 D, 35
押え表紙 C, 1, 28	ストッパー27
押えホルダー 表紙 C, 28	スピードコントロールレバー 表紙 B, 表紙 D
押えレバー 表紙 D	+-
お手入れ72	セ
カ	前面
カーブをぬう42	<u> </u>
ガイドミゾ16	
返しぬい36	掃除
返しぬいスイッチ表紙 D, 36	· 速度
片返し59	側面
角をぬう42	そで付け66
釜18, 72	

タ	針上下スイッチ表紙 D
	針停止位置71
たち目かがり50	針の交換27
試しぬい42	針棒糸かけ表紙 C, 22
チ	ハンドル表紙 C
·	٤
チーズ巻き15, 21 直線ぬい52	
	表示パネル 表紙 B, 表紙 E
ツ	フ
つき合わせ58	プーリー表紙 C, 34
筒もの67	ファスナー付け
	付属品 表紙 A
テーニー ニーニー	フットコントローラー
電源12	フットコントローラージャック 表紙 C
電源コード表紙 C. 13	フリーアーム67
電源コンセント13	フリーモーションキルト67
電源スイッチ	振り幅
電源プラグ13	DF
電子音	^
電丁目	
点線シグラグ	別売オプション表紙 F
※竹品 衣紙 A	ホ
<u> </u>	
特長2	
I上めぬい37. 45	保証書 表紙 A, 77 補助テーブル 表紙 B
止めネジ27	11-1-1
ドライバー表紙 A. 27	ボタン穴かがり55
トラブル74	ボタン穴かがり押え55
T り り が	ボタン穴かがりレバー 表紙 C, 56
取扱説明ビデオ表紙 A	ボタンホール
秋秋がかこう 7	ほつれ止め50
ドロップレバー表紙 C, 68	ボビン
トロップレバー	ボビン受け座16
ナ	本体表紙 A
	マ
ਹ ਹ	まつりぬい53
ヌ	=
ぬいしろの始末 50	<u> </u>
ぬいしろの幅をそろえる44	ミシン 119番77
ぬい目の長さ調節レバー表紙 E, 40	ミシン針1, 25
ぬい目の長さマニュアルスイッチ表紙 E, 40	ミシンブラシ 表紙 A, 73
布地のセット34	
布地を送らない67	<u>×</u>
	名称 表紙 B
伸びる布地	Ŧ
伸びる巾地43, 62	
Л	模様設定一覧
ハードケース 表紙 A	模様選択スイッチ表紙 E, 48
ドロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	模様の選択48
月回	模様の幅40
イック ラーク	模様別設定値41
唱	IJ
辛兒衣	
針板	リッパー1
到板	
#1 11人/27 こ 12 利以 し, 1 し, / こ	

針位置40

別売オプション

オプション品として、以下の製品を用意しています。

■ フットコントローラー

ミシンを足で操作するときに使用します。(部品コード: XC1158-051)



■ ウォーキングフット

ビニールや皮など、ぬいにくい布地をぬうときに使用します。(部品コード: X81125-001)



■ キルト押え

フリーモーションキルトをするときに使用します。(部品コード: X81021-002)



▶お知らせ

● オプション品・部品については、お買い上げの販売店、または「ミシン 1 19番」(フリーダイヤル 0 1 2 0 - 3 4 0 - 2 3 3)にお問い合わせください。

アフターサービス

- ●ご購入の際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- ●無料修理保証期間は、お買い上げ日より1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。 それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または下記の「ミシン119番」、 お客様相談室にご相談ください。
- ●当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または下記の「ミシン119番」、お客様相談室へお問い合わせください。

ミシン119番 フリーダイヤル0120-340-233

- ●ブラザーミシンの使い方やアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げの販売店、または「ミシン119番 までお問い合わせください。
- ●「ミシン119番」ではミシンの使い方やトラブルに対するご相談、修理の受け付けを行っております。

お客様相談室

本製品についての、使い方やアフターサービスについてご不明の場合は お買い上げの「販売店」または「お客様相談室(ミシン119番)」までお問い合わせく ださい。

〒467-8577 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1

お客様相談室(ミシン119番): Tel:0120-340-233

Fax: 052-824-3031

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30

土曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

(祝祭日、ブラザー販売(株)休日を除く)

- ブラザー製品についてのご意見、ご要望はお買い上げの販売店、または上記「ミシン119番」、お客様相談室にご連絡ください。
- 上記の電話番号および住所は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

ホームページ

●ブラザー工業のホームページでは、家庭用ミシンに関する様々な情報を掲載しております。 (URL)http://www.brother.co.jp

ブラザー工業株式会社

取扱店

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 〒467-8561